


General Specifications / Especificaciones Generales

Model No. <i>Modelo</i>	Weight (lbs.) <i>Peso (libras)</i>		Cabinet Dimensions (in.) <i>Dimensiones De La Caja (pulgadas)</i>			Window Opening Req'd (in.) <i>Abertura Requerida (pulgadas)</i>	
	Dry <i>Seco</i>	Operating <i>Lleno</i>	Height <i>Altura</i>	Width <i>Anchura</i>	Depth <i>Profundidad</i>	Width <i>Anchura</i>	Height <i>Altura</i>
WC35, RWC35	125	202	33 7/16	28 1/8	28 1/8	21 3/4	14 3/4
WC44	137	214	34 1/2	34 1/8	28 1/2	21 3/4	14 3/4
WC46, RWC46	152	246	34 1/2	34 1/8	34 1/8	21 3/4	14 3/4
WC50, RWC50	155	249	34 1/2	34 1/8	34 1/8	21 3/4	14 3/4

Motor Specifications / Especificaciones Del Motor

Model No. <i>Modelo</i>	Motor Part # <i>Motor - N°</i>	HP <i>HP</i>	Speed <i>Velocidad</i>	Volts <i>Voltios</i>	Motor Pulley Part # <i>Polea Del Motor - N°</i>	Electrical Cord Part # <i>Cable Eléctrico - N°</i>	Drive Belt Part # <i>Banda - N°</i>
WC35, RWC35	110445	1/3	2	115	110271	110364	110211 (4L-450)
WC44	110445	1/3	2	115	110272	110364	110215 (4L-560)
WC46, RWC46	110445	1/3	2	115	110272	110372	110215 (4L-560)
WC50, RWC50	110447	1/2	2	115	110273	110372	110215 (4L-560)

Parts Drawing / Dibujo De Piezas

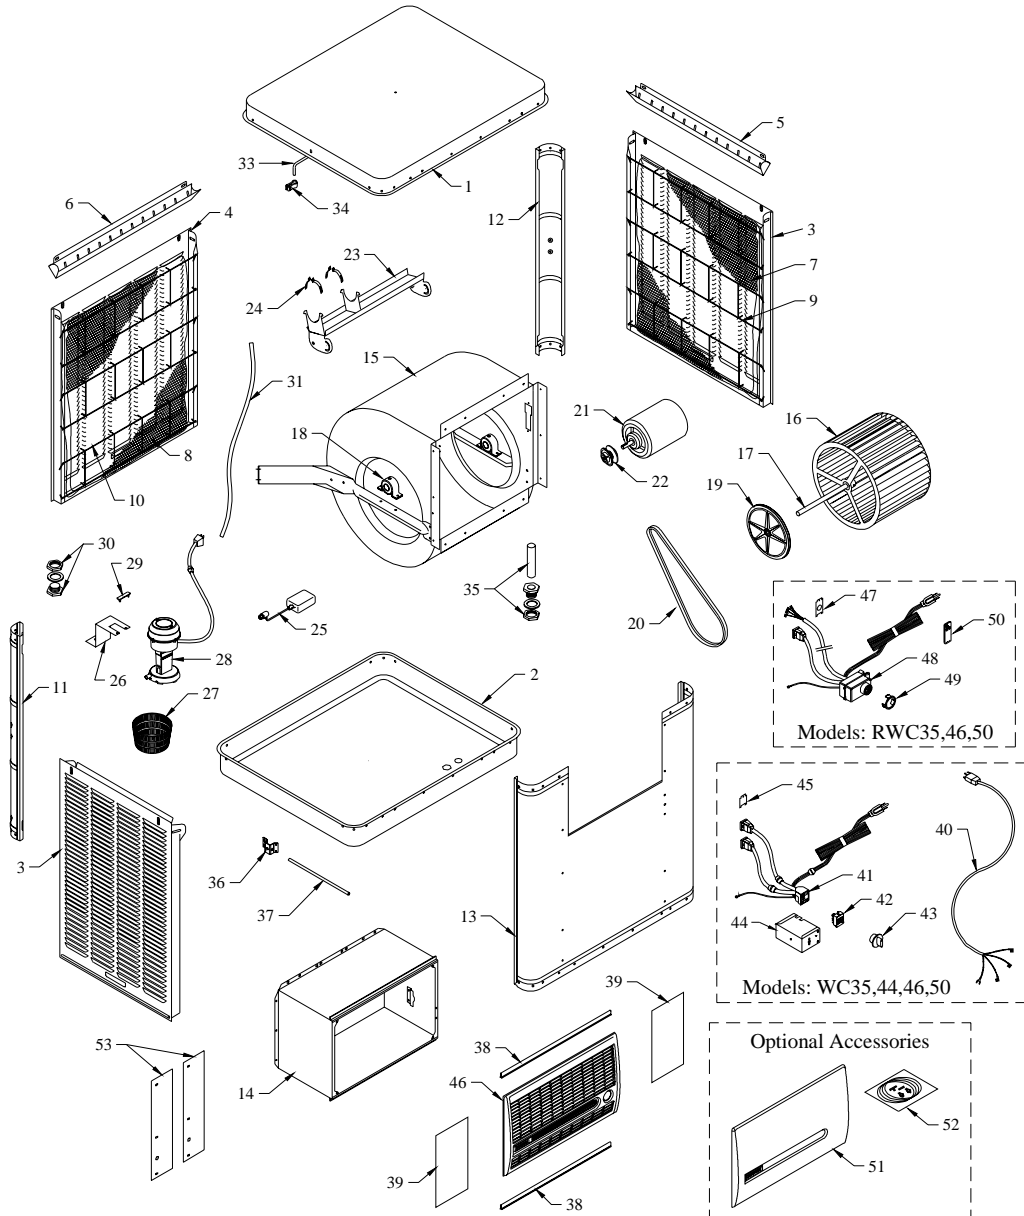

Replacement Parts List / Lista De Piezas De Repuesto

When ordering parts, please be sure to furnish the following information on all orders. Failure to do so may delay your order. /
 Al pedir piezas, incluya toda la información siguiente con su pedido. El no proporcionar toda esta información resultará en una demora.

1. Cooler serial number / Número de serie de la unidad
2. Description and part number / Descripción y número de pieza
3. Cooler size / Tamaño de la unidad
4. Date of purchase / Fecha de compra

No. N°	Description / Descripción	WC35 RWC35	WC44	WC46, RWC46 WC50, RWC50
1.	Top Pan / Tapa	222903-001	222905-001	220901-003
2.	Bottom Pan / Base De La Caja	222904-001	222903-005	220902-001
3.	Louvered Side / Reja Lateral	224006-003	224006-006	224007-005
4.	Louvered Back / Reja Posterior	224006-003	224007-005	224007-005
5.	Water Trough, Side / Canal De Agua, Lateral	226003-001	226003-001	226003-002
6.	Water Trough, Back / Canal De Agua, Posterior	226003-001	226003-002	226003-002
7.	Aspen Pads, Side / Filtros De Paja, Lateral	110091	110094	110098
8.	Aspen Pads, Back / Filtros De Paja, Posterior	110091	110098	110098
9.	Pad Retainer, Side / Soporte Para El Filtro, Lateral	3PW-3	3PW-3	3PW-5
10.	Pad Retainer, Back / Soporte Para El Filtro, Posterior	3PW-3	3PW-5	3PW-5
11.	Corner Post, With Float Hole / Poste De Esquina, Con Agujero Para Flotador	224003-022	224003-032	224003-032
12.	Corner Post, No Float Hole / Poste De Esquina, Sin Agujero Para Flotador	224003-002	224003-033	224003-033
13.	Front Panel / Panel Delantero	224106-007	224103-006	224105-004
14.	Tunnel / Túnel (Cuello Del Enfriador)	322120-001	322120-001	322120-001
15.	Blower Housing / Caja De La Rueda	324104-009	324103-007	324105-006
16.	Blower Wheel / Rueda	12BW	15BW	16BW
17.	Shaft, Blower Wheel / Eje De La Rueda	110182	110182	110183
18.	Bearings, Blower Wheel Shaft / Cojinetes Del Eje De La Rueda	110351	110351	110351
19.	Pulley, Blower Wheel / Polea De La Rueda	110274	110275	110275
20.	Drive Belt / Correa	110211	110215	110215
21.	Motor / Motor	110445*	110445*	*
22.	Pulley, Motor / Polea Del Motor	110271	110272	*
23.	Motor Mount / Montura Del Motor	314003-001	314003-025	314003-024
24.	Motor Mount Clips / Seguros Para Montar Motor	314005-001	314005-001	314005-001
25.	Float Valve / Válvula Del Flotador	FL-C	FL-C	FL-C
26.	Pump Mount / Montura De La Bomba	216003-001	216003-001	216003-001
27.	Pump Screen / Malla Para La Bomba	281001-001	281001-001	281001-001
28.	Pump Assembly / Bomba	C60P-120	C60P-120	C60P-120
29.	Pump Retainer / Sujetador De La Bomba	110866N	110866N	110866N
30.	Connector, Pump Mount / Unión Para La Montura De La Bomba	3PM-1	3PM-1	3PM-1
31.	Tube, Water Delivery / Tubo De Agua	310716	310716	310716
33.	Water Distributor Assembly / Sistema Del Distribuidor De Agua	3D-2	3D-3	3D-10
34.	Holder, Water Distributor / Soporte Para El Distribuidor De Agua	110574	110574	110574
35.	Over Flow Assembly / Montaje De Desagüe	3OA-1	3OA-1	3OA-1
36.	House Leg Collar / Collar De La Pata	3HL-1	3HL-1	3HL-1
37.	House Leg / Pata	310811	310811	310811
38.	Retainers, Window Panels / Guarda De Retención Para Los Paneles	110599	110599	110599
39.	Window Panels / Paneles De Relleno Para La Ventana	110603	110603	110603
40.	†Electrical Cord, Motor / Cable Eléctrico Del Motor	110364†	110364	110372†
41.	†Wiring Harness / Cableado Eléctrico	110375†	110375	110375†
42.	†Switch / Interruptor	110425†	110425	110425†
43.	†Knob, Switch / Perilla Del Interruptor	110839-006†	110839-006	110839-006†
44.	†Switch Box / Caja Para El Interruptor	222006-001†	222006-001	222006-001†
45.	†Lockplate, Manual Units / Placa De fijación, Unidades De Control Manual	222007-001†	222007-001	222007-001†
46.	†Grill Assembly, Manual Units / Rejilla Completa, Control Manual	110839-1†	110839-1	110839-1†
46a.	‡Grill Assembly, Remote Units / Rejilla Completa, Control A Distancia	110839-2‡	-	110839-2‡
47.	‡Lockplate & Grommet, Remote Units / Placa De fijación Con Pasahilo, Control A Distancia	322007-004‡	-	322007-004‡
48.	‡Electronic Control Assembly / Montaje De Control Electrónico	110400‡	-	110400‡
49.	‡Dress Ring / Anillo Decorativo	110403‡	-	110403‡
50.	‡Remote Control / Mando A Distancia	110401‡	-	110401‡
51.	**Grill Cover / Cubierta Para La Rejilla	110829**	110829**	110829**
52.	**Bleed-Off Kit / Equipo De La Válvula De Desahogo	310586**	310586**	310586**
53.	Mount Strip For Vertical Tunnel / Tira De Metal Para El Conducto Vertical	222008-001	222008-001	222008-001

* See motor specification table. / Vea la tabla de especificaciones del motor.

** Optional accessories. Must be purchased separately. / Accesorios opcionales. Debe comprarlos por separados.

† For Manual Control units - Models WC35,44,46 & 50. / Para las unidades de control manual - Modelos WC35,44,46 y 50.

‡ For Remote Control units - Models RWC35,46 & 50. / Para las unidades de control a distancia - Modelos RWC35,46 y 50.

NOTE: Standard hardware items may be purchased from your local hardware store.

NOTA: Artículos de uso corriente pueden comprarse en la ferretería de su localidad.